

PHILIPS

DAB+ radio

5000 Serie

R5005

Handleiding



Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2

2	Uw FM/DAB-radio	3
	Inleiding	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Overzicht van het hoofdtoestel	4

3	Aan de slag	5
	Radioantenne instellen	5
	Sluit de stroom aan	5
	Inschakelen	5
	Pas het volume aan	5
	Schakel naar standby-modus	5

4	Luisteren naar DAB-radio	6
	Op DAB-radiozenders afstemmen	6
	DAB-radiozenders opslaan	6
	Selecteer een preset DAB-radiozender.	7
	Menu in DAB-modus gebruiken	7
	Toon DAB-informatie	7

5	Luisteren naar FM-radio	8
	Afstemmen op FM-radiozenders	8
	FM-radiozenders opslaan	8
	Selecteren van preset FM-radiozender	8
	Menu in FM-modus gebruiken	9
	Toon FM-informatie	9

6	Luisteren naar FM-radio	10
	Alarmtimer instellen	10
	Slaaptimer instellen	10

7	Productinformatie	11
	Specificaties	11

8	Problemen oplossen	12
----------	---------------------------	-----------

9	Mededeling	13
	Naleving	13

1 Belangrijk

Veiligheid



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Smeer nooit enig onderdeel van dit product.
- Plaats deze radio nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd de radio uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de radio los te koppelen van de stroom.

- Lees en volg deze instructies.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat om goede ventilatie te verzekeren.
- Laat onderhoud over aan gekwalificeerde technici. Onderhoud is vereist wanneer de radio op enigerlei wijze is beschadigd, bv. als het netsnoer of de stekker defect is, als vloeistof in het apparaat is gemorst, voorwerpen in de radio zijn gevallen, de radio is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert, of is gevallen.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
- Gebruik alleen voeding die in de gebruikershandleiding worden vermeld.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

- Het product mag niet worden blootgesteld aan vocht of water.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde vazen, brandende kaarsen).
- Wanneer de stekker van de Direct Plug-in Adapter wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het ontkoppelapparaat gemakkelijk bedienbaar blijven.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.

2 Uw FM/DAB-radio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Inleiding

Met deze radio kunt u:



- luisteren naar FM- en Digital Audio Broadcasting (DAB)-radio;
- de tijd aflezen
- twee alarmen instellen

Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

- FM/DAB-radio
- Oplader
- Snelstartgids
- Veiligheids- en garantieblad

Overzicht van de wekkerradio

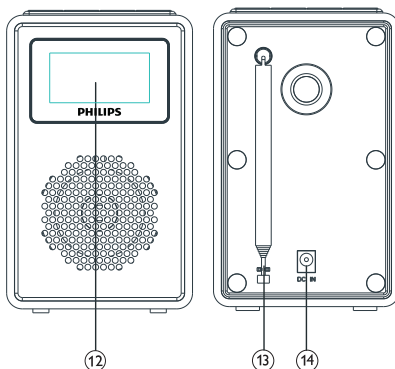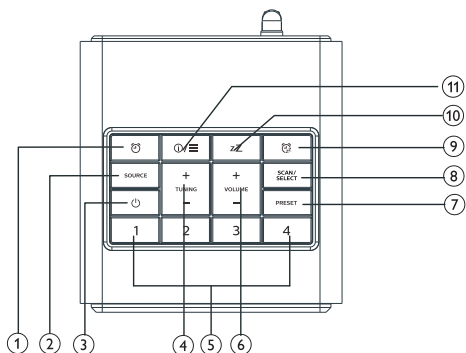

① Alarm

- Stel alarm in.
- Alarmtimer inschakelen of uitschakelen

② SOURCE

- Een bron selecteren: DAB- of FM-radio.

③

- Radio inschakelen.
- Stand-bymodus inschakelen.

④ TUNING+/-

- Afstemmen op een FM-zender.
- Navigeren door een DAB-zenderlijst.
- Navigeren door een FM/DAB-menu.

⑤ Voorkeurzenders (1, 2, 3, 4)

- Preset 1, 2, 3 of 4 opslaan/inschakelen.

⑥ VOLUME +/-

- Drukken om het volume aan te passen.

⑦ PRESET

- Radiozenders opslaan
- Voorkeurzenders tonen en selecteren.

⑧ SCAN/SELECT

- Indrukken om een keuze te bevestigen.
- Houd ingedrukt om automatisch alle zenders in de FM-tunermodus te scannen.

⑨ SLUIMEREN

- Alarm in sluimerstand zetten

⑩ zZ SLAPEN

- Wekker instellen

⑪ INFO/MENU

- Houd ingedrukt voor informatie in de FM/DAB-modus.
- Houd ingedrukt om het hoofdmenu te openen.

⑫ DISPLAYSCHERM

- Toon huidige status.

⑬ radioantenne

- Radio-ontvangst verbeteren.

⑭ DC IN

- Aansluiting voor meegeleverde netadapter.

3 Aan de slag

De aanwijzingen in dit hoofdstuk in de beschreven volgorde uitvoeren.

Radioantenne instellen

De antenne volledig uittrekken en instellen voor optimaal ontvangst.

Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van andere stralingsbronnen om interferentie te voorkomen.


Sluit de stroom aan

Opgelet

- Risico op beschadiging van het apparaat! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderkant van het apparaat is aangegeven.
- Gevaar voor elektrische schok! Hanteer altijd de stekker wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.

1 Sluit de stroomadapter aan op:

- de **DC IN** aan de achterkant van de radio, en op een stopcontact.

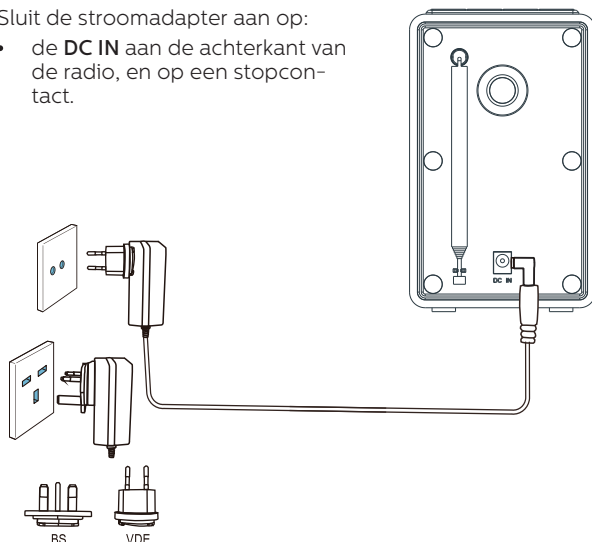

Inschakelen

- Druk op ϕ .
 - ↳ De radio schakelt naar de laatst geselecteerde bron.

Pas het volume aan

- Druk op **VOLUME +/-** om het volume aan te passen.

Schakel over naar stand-bymodus

- Druk opnieuw op ϕ .
 - ↳ Het display wordt gedimd.
 - ↳ De tijd en datum (indien ingesteld) worden weergegeven.

Opmerking

- Als het apparaat 15 minuten niet wordt gebruikt, schakelt de radio automatisch in de stand-bymodus.

4 Luisteren naar DAB-radio

Op DAB-radiozenders afstemmen

De eerste keer dat u de DAB-radiomodus selecteert, of als de zenderlijst leeg is, voert de radio automatisch een volledige scan uit.

- Druk op **SOURCE** om **[DAB]** te selecteren:
 - ↳ **[Scanning]** wordt getoond.
 - ↳ De radio scant en slaat alle DAB-radiozenders automatisch op. Vervolgens wordt op het eerste beschikbare station afgestemd.
 - ↳ De zenderlijst wordt in de radio opgeslagen. De volgende keer dat u de radio inschakelt, vindt de zenderscan niet plaats.

Afstemmen op een zender uit de lijst met beschikbare zenders:

- in de DAB-modus op **TUNING+/-** drukken om door de beschikbare DAB-zenders te navigeren.



Tip

- De zenders kunnen van tijd tot tijd veranderen. Om de zenderlijst bij te werken, selecteert u het **[Full scan]** menu om een volledige scan uit te voeren

DAB-radiozenders opslaan



Opmerking

- U kunt maximaal 20 DAB-radiozenders opslaan.

- 1 Stem in de DAB-modus af op een DAB-radiozender.
- 2 De knop **PRESET** 2 seconden ingedrukt houden.
 - ↳ De **Preset store** wordt getoond.
- 3 Druk op **TUNING+/-** om een presetnummer te selecteren.
- 4 Druk op **SCAN/SELECT** om te bevestigen.
 - ↳ **[Preset stored]** wordt getoond.
 - ↳ De zender wordt opgeslagen in de geselecteerde positie.



Opmerking

- Bij stap 2 kunt u ook de presetknop 1, 2, 3 of 4 ingedrukt houden om de huidige zender op te slaan in de overeenkomstige positie.
- Om een preset DAB-radiozender te verwijderen, slaat u een andere zender op.

Selecteer een preset DAB-radiozender.

In de DAB-modus hebt u twee manieren om een radiozender preset te selecteren.

Optie A:

- 1 Druk op **PRESET**.
↳ De **Preset Recall** wordt getoond.
- 2 Druk op **TUNING+/-** om een voorkeurnummer te selecteren.
- 3 Druk op **SCAN/SELECT** om te bevestigen.

Optie B:

- Druk op de gewenste numerieke toets 1-4.

Toon DAB-informatie

Druk tijdens het luisteren naar DAB-radio herhaaldelijk op **⓪/☰** om door de volgende informatie te bladeren (indien beschikbaar):

- ↳ Radiomodus
- ↳ Slaaptimer
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Signaalsterkte
- ↳ Programmatype (PTY)
- ↳ Naam van ensemble
- ↳ Frequentie
- ↳ Signaalfoutpercentage
- ↳ Bitsnelheid en audiostatus
- ↳ Tijd
- ↳ Datum

Menu in DAB-modus gebruiken

- 1 In de DAB-modus de knop **⓪/☰** ingedrukt houden om het DAB-menu te openen.
- 2 Druk op **TUNING+/-** om door de menu-opties te bladeren:
 - **[Full scan]**: scan en sla alle beschikbare DAB-radiozenders op.
 - **[Manual tuning]**: stem handmatig af op een specifieke zender/frequentie en voeg deze toe aan de zenderlijst.
 - **[DRC]**: comprimeer het dynamische bereik van een radiosignaal, zodat het volume van stille geluiden wordt verhoogd en het volume van harde geluiden wordt verminderd.
 - **[Prune]**: verwijder alle ongeldige stations uit de zenderlijst.
 - **[Clock]**: tijd/datum instellen, 12/24 uur selecteren en tijdsynchronisatie instellen.
 - **[Backlight]**: achtergrondverlichting instellen (3 opties: Timeout/Aan-niveau/Gedimd)
 - **[System]**: pas systeeminstellingen aan.
 - **[Language]**: systeemtaal instellen (Engels/Duits/Italiaans/Frans/Nederlands/Noors)
 - **[Factory Reset]**: de klok opnieuw instellen.
 - **[SW version]**: controleer huidige softwareversie.
- 3 Druk op de **SCAN/SELECT** knop om een optie te selecteren
- 4 Herhaal stap 2 tot en met 3 als er een suboptie onder een optie beschikbaar is.
 - om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **⓪/☰**.



Opmerking

- Als binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.

5 Luisteren naar FM-radio

Afstemmen op FM-radiozenders

- 1 Druk op **SOURCE** om **[FM]** te selecteren:
- 2 De knop **TUNING+/-** 2 seconden ingedrukt houden.
 - ↳ De radio stemt automatisch af op een FM-radiozender met goed ontvangst.
- 3 Herhaal stap 2 om af te stemmen op meer radiozenders.

Handmatig afstemmen op een station:

- Druk in de FM-tunermodus herhaaldelijk op **TUNING+/-** om een frequentie te selecteren.

FM-radiozenders opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-zender opslaan.

- 1 Stem in de FM-modus af op een FM-radiozender.
- 2 De knop **PRESET** 2 seconden ingedrukt houden.
 - ↳ De **Preset store** wordt getoond.
- 3 Druk op **TUNING+/-** om een voorkeurnummer te selecteren.
- 4 Druk op **SCAN/SELECT** om te bevestigen.
 - ↳ **[Preset stored]** wordt getoond.
 - ↳ De zender wordt opgeslagen in de geselecteerde positie.

FM-radiozenders automatisch opslaan

- In plaats van handmatig stations op te slaan, kunt u het apparaat ook automatisch gevonden stations laten opslaan: Houd de **SCAN/SELECT** knop ingedrukt om automatisch te scannen voor de radiozenders; nogmaals indrukken om het automatisch scannen te stoppen.

Opmerking

- Bij stap 2 kunt u ook de presetknop 1, 2, 3 of 4 ingedrukt houden om de huidige zender op te slaan in de overeenkomstige positie.
- Om een FM-voorkeurzender te verwijderen, slaat u een andere zender op.

Selecteren van preset FM-radiozender

In de FM-modus hebt u twee manieren om een radiozender preset te selecteren.




Optie A:

- 1 Druk op **PRESET**.
 - ↳ De **Preset Recall** wordt getoond.
- 2 Druk op **TUNING+/-** om een voorkeurnummer te selecteren.
- 3 Druk op **SCAN/SELECT** om te bevestigen.

Optie B:

- Druk op de gewenste numerieke toets 1-4.

Menu in FM-modus gebruiken


- 1 In de FM-modus de knop  ingedrukt houden om het FM-menu te openen.
- 2 Druk op **TUNING+/-** om door de menu-opties te bladeren:
 - **[Scan setting]**: selecteer de scangevoeligheid (alleen sterke stations of alle stations)
 - **[Clock]**: tijd/datum instellen, 12/24 uur selecteren en tijdsynchronisatie instellen.
 - **[Backlight]**: achtergrondverlichting instellen (3 opties: Timeout/Aan-niveau/Gedimd)
 - **[System]**: pas systeeminstellingen aan.
 - **[Language]**: systeemtaal instellen (Engels/Duits/Italiaans/Frans/Nederlands/Noors)
 - **[Factory Reset]**: de klok opnieuw instellen.
 - **[SW version]**: controleer huidige softwareversie.
- 3 Druk op de  knop om een optie te selecteren
- 4 Herhaal stap 2 tot en met 3 als er een suboptie onder een optie beschikbaar is.
 - Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op .



Opmerking

- Als binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.

Toon FM-informatie

Druk tijdens het luisteren naar FM-radio herhaaldelijk op  om door de volgende informatie te bladeren (indien beschikbaar):

- ↳ Radiomodus
- ↳ Slaaptimer
- ↳ Radiotekstberichten
- ↳ Programmatype
- ↳ Naam
- ↳ Tijd
- ↳ Datum

6 Andere functies


Alarmtimer instellen

Stel alarm in



- U kunt twee alarmen op verschillende tijdstippen instellen.

Opmerking


- Zorg ervoor dat de klok correct is ingesteld om het alarm normaal te laten werken.

- 1 In Stand-by modus  twee seconden ingedrukt houden.
- 2 Druk op **TUNING+/-** om Alarm 1 of Alarm 2 te selecteren.
- 3 Druk op **SCAN/SELECT** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 tot 3 als er een suboptie beschikbaar is (alarmtijd, duur, bron, dagen, volume, aan/uit)


Alarmtimer inschakelen/uitschakelen

- Druk herhaaldelijk op  om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.
 - ↳ Als de alarmtimer is geactiveerd, wordt **[AL1]** of **[AL2]** wordt getoond.
- Om het alarm te stoppen, drukt u op  .
 - ↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

Zet alarm in sluimerstand

- Druk op  als het alarm afgaat.
 - ↳ Het alarm sluimert en wordt negen minuten later herhaald.

Slaaptimer instellen

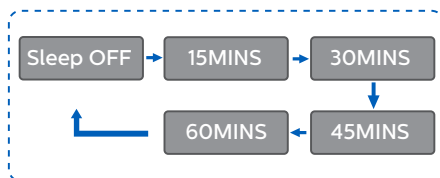

- 1 Selecteer het **[Sleep]** menu
- 2 Druk op **TUNING+/-** om de slaaptijd te selecteren (in minuten).
 - ↳ Wanneer **[Sleep OFF]** wordt weergegeven, is de slaaptimer gedeactiveerd.

7 Productinformatie

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	1W RMS
Frequentierespons	95-20000 Hz, ± 3 dB
Signaal-/ ruisverhouding	> 65 dBA

Tuner

Afstembereik (FM)	87,5-108 MHz
Afstembereik (DAB)	174.928-239.2MHz (Band III)

Luidspreker

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Gevoeligheid	86 \pm 3dB/m/W

Algemene informatie

Voedingsadapter	Merksnaam: PHILIPS Voeding: 100-240V~, 50/60Hz Output: 5,0V === 0,5A
Normaal stroomverbruik	$\leq 2,5$ W
Stroomverbruik in stand-by	≤ 1 W

Afmetingen

Hoofdtoestel (B x H x L)	95 x 154,5 x 109,5mm
--------------------------	----------------------

Gewicht

Hoofdtoetsel	0,52 kg
--------------	---------

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-webpagina (www.philips.com/-support). Zorg ervoor dat u het apparaat bij de hand houdt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt met Philips.

Geen voeding

- Controleer of de stekker van het apparaat correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid of slecht geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de radio is gedempt of de radiozender nog buffert.
- De radioantenne volledig uittrekken en verstellen.
- Houd de radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.

Geen reactie van het apparaat

- Trek de stekker uit het stopcontact en zet de radio weer aan.
- Controleer of de radio in de stand-bymodus staat. Zo ja, zet de radio aan.

Slecht radio-ontvangst

- Houd de radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- De radioantenne volledig uittrekken en verstellen.

Alarm werkt niet

- Stel de klok/alarm correct in.

9 Mededeling

Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen.

Naleving



Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn **2014/53/EU**. U vindt de conformiteitsverklaring op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Verwijdering van de wegwerpbatterijen

Lees het gedeelte over de plaatsing van de batterij voor informatie over het verwijderen van wegwerpbatterijen.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.) Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggoien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerken



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

